

たいしょうねん れい さい い じょう
対象年齢7才以上

そだてて！ 甲虫王者ムシキング



SEGA®

そだてて！ ムシキング

そだてて！ きたえて！ たたかえ！



このたびは「そだてて！ 甲虫王者ムシキング」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法で愛用ください。

なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

ほんたいかく ぶ 本体各部のなまえ	1
むしのたんじょう せいちょう ムシの誕生から成長	2
ムシのそだてかた	4
もちものリスト	12
アクシデント	16
ムシとのおわかれ	17

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 本製品を放り投げたり、人や物にぶつけないでください。
- 本製品を床に放置したり、不安定な場所に置かないでください。踏みつけたり、落下してけがの原因になる場合があります。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 液晶部分にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- 電子部品を使用しているため湿度の高いところを避け、水に濡れないようにしてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ⊕ ⊖ (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電・分解・過熱・火の中に入れたりしないでください。


《使用上のご注意》

- ツノや取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 付属の電池はテスト用ですので電池寿命が短い場合があります。電池交換マークが表示されたら、新しい電池(ボタン電池【CR2032】)1個と交換してください。
- 通信部を強く押したり、通信中に本体を無理に動かさないでください。
- テレビなど他のリモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や、蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合はリセット操作をしてください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信が出来なくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を検知できず、通信ができなくなります。
- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。
- バッケージ(透明カバー、透明トレイ)は、梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 電池の絶縁シートは、抜き取り後、すぐに捨ててください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。




本体各部のなまえ

おもてめん 表面

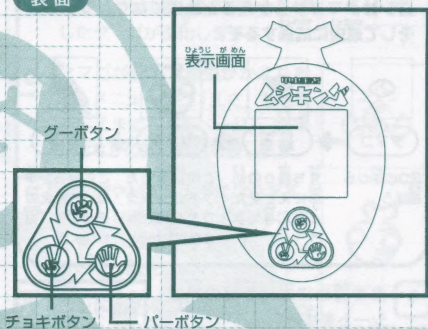

うらめん 裏面

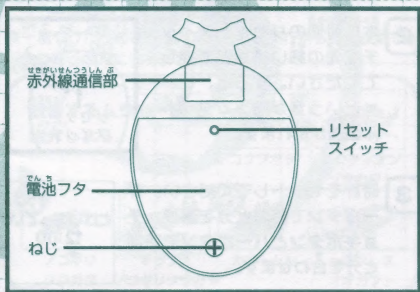



ムシの誕生から成長

ムシはタマゴからかえると幼虫になり、サナギ、そして成虫に成長するぞ。



タマゴ



幼虫



サナギ



成虫

3つの中から
選ぶ

育ち盛りの幼虫にえさをたくさん与えよう

この段階でカブトムシかクワガタのどちらかが分かる

ここからが本番。きたえてそだてて、戦わせよう

1

まず初めに本体側面の絶縁シートを抜きます。



2

本体背面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。すると、ピーッという音が鳴ってタイトル画面が現れます。



3

時計をセットしてください。グーボタンで時間と分を選び、チョキボタンとパーボタンで時間と分を合わせます。

とけいせってい
12:00
▲

- 4 3つのタマゴが現れます。上=グーボタン、左下=チョキボタン、右下=パーボタンを押すと、タマゴが動きます。4回ボタンを押したタマゴがふ化します。

たまごせんたく



- 5 タマゴが割れて幼虫がかえります。メニューから「えさ」を選ぶと与えます（→5ページ）。数字はおなかの減り具合を表します。



- 6 幼虫はやがてサナギになります。成虫になるまで温かく見守りましょう。しばらくすると羽化して成虫が誕生します。



- 7 ムシに名前をつけましょう。名前はひらがなとカタカナの5文字まで入力可能です。行を選ぶと入力できる文字が表示されます。チョキ・パーボタンで選んでグーボタンで決定します。

なまえをつけて

✂ ㇿ ㇿ ㇿ ㇿ

※一度つけた名前は、そのムシとおわかれするまで変更できません。慎重に決めましょう。

とうじょう
登場するムシの一部を
しょうかい
紹介しよう。



コクワガタ



アクション
ゾウカブト



ノコギリ
クワガタ



ギラファ
ノコギリクワガタ



カブトムシ




ヘルクレス
オオカブト



ムシのそでてかた

基本画面の見方

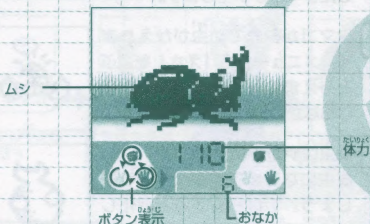

ゲームの^{きほん}基本となるこの画面は、ムシの飼育箱のようなもの。成虫に成長したムシを眺めたり、状態を確認することができます。ムシはお腹が減ったり、アクシデント（→16ページ）が発生すると鳴いて呼びかけられます。そんなときはグー・チョキ・パーのいずれかのボタンを押して、メニューを表示しましょう。

ムシの状態はいつもチェックしよう！



【おつかれ】



【過労】

「とっくん」「つうしん」を行うと、この状態になります。時間が経過すると回復します。【過労】は【おつかれ】よりも、さらに疲れている状態で、「とっくん」「つうしん」ができなくなります。



【はらへり】



【飢え】

時間経過や「とっくん」「つうしん」を行うと、この状態になります。「えさ」を与えると回復します。【飢え】は【はらへり】よりもさらに腹ペコの状態で、「とっくん」ができなくなります。

さまざまなメニュー

メニューが表示されたら、**チョコキ・パーボタン**で選んで、**グーボタン**でメニューを決定します。「もどる」を選ぶ、または**チョコキ・パーボタン**を同時に押すと基本画面に戻ります。



もちもの

ムシにえさやプレゼントを^{あた}与えたり、わざ^{そうじ}を装備することができます。



えさ (種類については、12・13ページ^{さんしやう}参照)

ムシのおなかを満たしたり、成長のためになくてはならないものです。**チョコキ・パーボタン**でえさを^{えら}選んで、**グーボタン**で決定です。選んだえさが目の前に出されると、ムシはモリモリ食べ始めます。お腹が空いていないときや、そのえさが嫌いなときはすぐには食べません。しばらく放っておきましょう。ただし、長時間放っておくと腐ります。

リンゴ



× 3



【ねむけ】



【ねむり】

夜になるとムシが眠くなり、そのまましばらくすると眠りにつきます。朝になると自然に目を覚まします。お腹を減らしていることが多いのでえさを与えましょう。



【ケガ】

対戦で負けた場合、ケガをすることがあります。「おせわ」を1〜数回行くと回復します。



【病気】

体調が悪くなると病気になることがあります。「おせわ」を1〜数回行くと回復します。



※ケガや病気になる、と、ムシが弱ってしまいます。すぐに治してあげましょう。



わざ (種類については、14ページ参照)

グー・チョキ・パーの各攻撃にひとつずつわざを装備させて攻撃力を高めたり、戦いのとき、自分や敵に特殊効果をおよぼすことができます。

わざを装備させるには、テクニックの数値が一定値に達している必要があります。装備させるわざをチョキ・パーボタンで選んで、グーボタンで決定します。

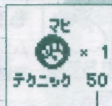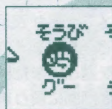

わざを装備するのに必要なテクニック



プレゼント

ムシにプレゼントを与えることができます。プレゼントを与えると、さまざまな効果があったり、プレイヤーのことが大好きになります。



おせわ

腐ったえさの掃除や、病気やケガの治療を行うことができる便利なメニューです。



とつくん

ムシを鍛えて成長させることができます。成績に応じてえさやわざ、ときどきプレゼントが手に入ります。ただし、とつくんを行うとムシは疲れます。疲れたときは、そっとしておいて体を休めてあげましょう。



チャレンジ

いろいろなムシと戦うことができます。
自分のムシがどこまで通用するか、挑
戦してみましょう。対戦方法について
は、9ページをご覧ください。

アルキデス



アーリア



あいあい

ボタンをすばやく押します。「!」の
マークが出たらグー・チョキ・パーの
いずれかのボタンを押します。制限時
間内に押すことができれば丸太が割れ
て成功。すべての丸太を割るとクリア
です。爆弾マークが出たときは、ボタンを押さないよ
うに気を付けましょう。



ずんずん

グー・チョキ・パーのマークが右から
左へ流れていきます。「あいこ」になる
ボタン（グーが出たらグーを押す）を
押して、どんどん消しましょう。マー
クが左側に行ってしまうとミスです。



かちぬきバトル


いろいろなムシと戦って、どこまで勝ち
続けられるか挑戦してみましょう。
対戦方法については、9ページをご覧
ください。

かちぬき
バトル
No.1



つうしん

せきがいせんつうしん機能を使って、対戦を行います。
せきがいせんつうしんを行うときは、下の図のように
お互いのツノをつき合わせてください。

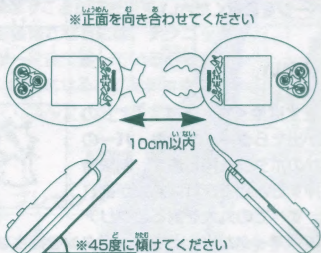

【通信時の注意】

通信するときは、通信部を図のように向けて行ってください。

☆太陽光などの強い光の下では通信できません。

☆シールやストラップなどさえぎるものがあると、通信できません。

- 1 対戦をするともだちと相談をして、どちらが「うける」で、どちらが「おくる」にするか決めましょう。両方とも同じものを選ぶと「つうしん」はできないので、注意してください。



うける 相手から対戦の申し出を受け取ります。



おくる 相手に対戦を申し込みます。

2

対戦を始める前に相手の能力や
装備わざが表示されます。しっ
かりと確認しておきましょう。

つよさ
105
テクニク
20

3

いよいよ対戦開始です。ジャン
ケンで戦います。相手の戦法を
読んで勝利を目指しましょう。




対戦画面の見方

プレイヤーの
ムシ

対戦相手のムシ

プレイヤーの
わざアイコン/
体力

対戦相手の
わざアイコン/
体力

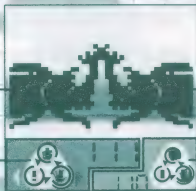

※わざアイコンの周りにフチがあるわざが、そのムシの一番強いわざです。

対戦が始まったらグー・チョキ・パーのいずれかのボ
タンを押しましょう。ジャンケンに勝てば、攻撃をし
ます。どちらかの体力がゼロになるまで続けます。
両方の体力が同時にゼロになると、引き分けです。

4

対戦が終了するとプレイヤーに
はごほうびがもらえます。





ムシの^{じょうたい}状態や^{きろく}記録を^{おと}チェックしたり、^{おと}音や^{とけい}時計の^{せつていへんこう}設定変更を行うことができます。



つよさ

ムシの^{げんざい}現在の^{つよ}強さを^みチェックします。**チョコキ・パーボタン**で^{こうもく}項目を選び、**グーボタン**で^{もと}元の^{がめん}画面に^{もど}戻ります。

お腹の^へ減り具合と^{へい}疲労度^{ひろうど}を見ることができ
ます。なお、お腹が^へ減ると「おなか」
の数値も^{すうち}減り、つかれが^た溜まると「おつ
かれ」の数値が^あ上がります。

おなか
8
おつかれ
5

しゅるい
カアトムシ
なまえ
カア

ムシの^{しゅるい}種類と^{なまえ}名前を見ることができ
ます。

ムシの^す好きな^た食べ物と^{つよ}強さの数値を見
ることができます。ここで^{ひょうじ}表示される「つ
よさ」は^{そうごうりょく}総合力を^{あらわ}表します。

こうぶつ
リゾ
つよさ
116

たいりょく
111
テクニク
70

ムシの^{たいりょく}体力と^{テクニク}テクニックの数値を見
ることができます。

グー（ダゲキわざ）・チョコキ（ハサミわ
ざ）・パー（ナゲわざ）の^{きほんこうげきりょく}基本攻撃力を
見ることができます。

32
31 59

カマ
カマとカマ
カマ+5

現在^{げんざい}装^{そう}備^びしている^{わざ}わざを見ることができ
ます。「——」と^{ひょうじ}表示されている^{ところ}所は
わざを^{そうび}装備していません。



そくてい

ムシの身体測定や戦いの記録をチェックします。チョキ・パーボタンで項目を選び、グーボタンで元の画面に戻ります。

大きさと年齢をチェックします。年齢は誕生から何日経過したかを表します。

おおきさ
75mm
とし
0にち

ムシの継承世代数と、通信対戦で勝利した数を見ることができます。

せだい
0
しょうり
0

「チャレンジ」で勝利した数と、連続して勝利した数を見ることができます。

チャレンジ
0
れんしょう
0

「かちぬきバトル」での勝ち抜き数と、「いあい」「ずんずん」のハイスコアを見ることができます。

かちぬき 1
いあい 2
ずんずん 6



おと

音をオン（鳴らす）とオフ（鳴らさない）で設定します。真ん中の「・」はオンの状態よりも小さな音で聞こえます。

おと
・オフ・オフ



とけい

時計をセットし直します。

注意！：「とけい」を3回変更すると、「たまごせんたく」になり、育てたムシはいなくなってしまうます。「とけい」を変更するときは注意してください。







じこくを
かえますか？
19:09
はい









もちものリスト

ここでは、プレイヤーのもちものを種類別に紹介します。^{しゅるい}それぞれ「とっくん (→6ページ)」や「つうしん (→8ページ)」の対戦のごほうびとして入手することができます。

その① えさ

えさの種類 ^{しゅるい}	効果 ^{こうか}
キュウリ 	^{えいようぶん} 栄養分が ^{すく} 少ないので、ほとんど ^{そだ} 育たない。
スイカ 	^た 多少の ^{せいちょう} 成長を ^み 見せるが、 ^{すいぶん} 水分がやや ^{おほ} 多いため、あまり ^{そだ} 育たない。
モモ 	^{せいちょうようそ} 成長要素は ^{ひく} 低いが、マイナスになる ^{よう} 要素もないので、一応 ^{いちおう} こまめに ^{そだ} 育つことはできる。堅実派にオススメ。
リンゴ 	^{あか} 赤いだけに、 ^{おも} 主にグーのわざが ^{そだ} 育ちやすい。
バイナッブル 	^{きいろ} 黄色いだけに、 ^{おも} 主にチョコキのわざが ^{そだ} 育ちやすい。
ブドウ 	^{あおけい} 青系の色だけに、 ^{おも} 主にパーのわざが ^{そだ} 育ちやすい。


えさはムシのおなかを満たすだけでなく、能力値を高めることができます。それぞれのえさの効果をおぼえて、ムシに与えましょう。

えさの種類	効果
バナナ 	高カロリーで体を丈夫にし、体力を増強させる。
プリン 	バランスの取れた栄養分で、テクニックを増強させる。
しろみつ 	全般的にわざを増強させる。効果は高いがわざの種類はランダム。
くろみつ 	体力を増強させる。効果は高いがわざが減りがち。
しろゼリー 	しろみつよりもさらにわざを増強させるが、体力が減りがち。
くろゼリー 	テクニックを増強させる。他のパラメータが少しずつ減る。

その② わざ

わざには攻撃力を増す「攻撃わざ」と、特殊な効果がある「効果わざ」の2種類があります。攻撃わざは、グー・チョキ・パーの属性の横に増加分(+)、あるいは

属性	種類	必要テクニック	発動条件
グー	とっこう こんじょう きあいだめ うでまもり マヒ	60 25 90 45 50	か勝つ か勝つ か勝つ か勝つ／ま負ける か勝つ
チョキ	カウンター どく げんえい とうこん クワバスター	20 40 80 30 50	ま負ける か勝つ ま負ける ま負ける か勝つ
パー	おおぶり ガード クリティカル ねむらせ カブバスター	30 35 55 40 50	か勝つ か勝つ か勝つ か勝つ か勝つ

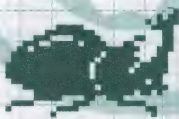


倍率(×)が表示されます。例えば、「グー+5」とは、グーの攻撃力が5増加することを意味します。それに対して、効果わざにはそれぞれ名前がついています。ここでは、効果わざの一部を紹介します。他にもいろいろなわざが登場します。いろいろ試してみましょう。

効果

攻撃力が上がるが、自分もダメージを受ける
残り体力がわずかになると、攻撃力が上がる
気合いを溜めて次に勝つと攻撃力が上がる
受けるダメージをやわらげるが、勝ったときの力は弱い
相手を2ターンマヒさせる(マヒ中は攻撃が出せない場合がある)

相手から受けたダメージの一部を返す
相手にどくを送り、2ターンの間体力を削る
1度だけ相手の攻撃を無効にする
負けるたびに攻撃力がアップ
クワガタに対して効果バツグン!

一か八かの攻撃。当たれば大きなダメージを与える
相手から受けるダメージが減る
ランダムで大きな攻撃を与える
相手を1ターンねむらせる(ジャンケンに勝っても攻撃できない)
カブトムシに対して効果バツグン!

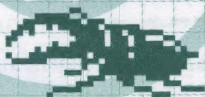

アクシデント

ムシを^{そだ}育てていると、さまざまなアクシデントに^{そうぐう}遭遇します。

えさ^{そうだつせん}争奪戦

いつものようにえさを^{あた}与えて、そのまま放置していると見知らぬムシがえさを横取りしに来ることがあります。そんなときは、ムシから^{せんきゅう}緊急呼びかけがあります。呼びかけに^{こた}応えてグー・チョコキ・パーのいずれかのボタンを押しましょう。たくさん^{げきたい}の「とっくん」をすることで、撃退できるようになります。



アダー^{らいしゅう}来襲

^{まね}招かれざる客、アダーがやってくる場合があります。そんなときも、ムシから^{せんきゅう}緊急呼びかけがあります。グー・チョコキ・パーのいずれかのボタンを押せば、^ぶ無事^じ追^おい^{はう}払うことができます。
^{おうとう}応答できないとアダーから^{まほう}魔法を受けてしまいます。アダーから^{かいまほう}3回魔法を受けたムシは^{かいぞう}改造されて^{じゅめい}寿命が短くなり、^{のうりょく}能力値もアンバランスになってしまいます。



チャレンジャー

^{とつぜん}突然、見知らぬムシが^{あらわ}現れて、君のムシに^{たたか}戦いを^{いど}挑んでくる場合があります。そんなときも、ムシから^{せんきゅう}緊急呼びかけがあります。呼びかけに^{こた}応えて、グー・チョコキ・パーのいずれかのボタンを押して戦いましょう。



ムシとのおわかれ

ともに楽しい時間を過ごしたムシともおわかれのときが訪れます。ムシとのおわかれは、以下の3パターンがあります。

おわかれ

寿命が近づいてくると、あなたにおわかれをします。おわかれを告げ飛び去っていくと3つのタマゴが表示されます。上のタマゴ（グーの位置）を選ぶとそのムシと同種類、同名、能力値も似たものになります（世代交代）。左右のタマゴを選ぶとイチから育て直すことになります。



家出

なついていないと、ムシが家出をしてしまうことがあります。でもあきらめないでください。何度かご主人である君の元に帰ってきて呼びかけてきます。グー・チョコキ・パーのいずれかのボタンを押すと、戻ってきてくれます。



家出をすると誰もいなくなる…


死

飢えや病気などで寿命を全うできず、死んでしまうことがあります。グー・チョコキ・パーのいずれかのボタンを押すと、お墓の画面になり、生前のデータが表示されます。ふたたびムシを育てる場合は、イチから育てましょう。



でんちこうかん 電池交換のしかた

電池が消耗すると電池交換マークが表示されて、操作ができなくなります。新しい電池に交換しましょう。ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。なお、電池交換マークが表示されていないのに電池交換やりセットスイッチを押すと、育成中のムシは1才歳をとってしまいます。

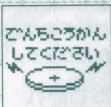

- 1 プラスドライバーで本体裏側のねじをゆるめて、電池フタをはずします。
- 2 消耗した電池を取り出して、別売のボタン電池（CR2032）1個を⊕⊖を間違えないようにセットします。
- 3 ツメを差し込んで電池フタを閉じてから、ねじを締めます。
- 4 リセットスイッチを押して、「そだてていたムシをよびもどす？」で「はい」を選ぶと、続きから再開できます。



●ムシキングチームからのおねがい●

がいこくのムシをにほんのもりへにがさないでね。

□ 商品に関するお問い合わせ先

ナビダイヤル

0570-000-351

受付時間：平日10:00～12:00/13:00～17:00

（祝日及び弊社指定休日を除く）

※0570より省略せずにおかけください。※通話料がかかります。

※ゲーム攻略法に関するご質問にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

e-mail: AMusersupport@soj.sega.co.jp